



DANCO[®] | 電動升降櫃及側拉系列 |


#99

DDANCO 電動升降收納櫃



訂貨編號	品名規格
FA.02.0902	電動升降收納櫃
	▪ 適用櫃體尺寸：W900*H700*D350mm(不含門片)
FA.02.0903	電動升降收納櫃
	▪ 適用櫃體尺寸：W800*H700*D350mm(不含門片)
FA.02.0904	電動升降收納櫃
	▪ 適用櫃體尺寸：W600*H700*D350mm(不含門片)

/ 產品示意圖 /

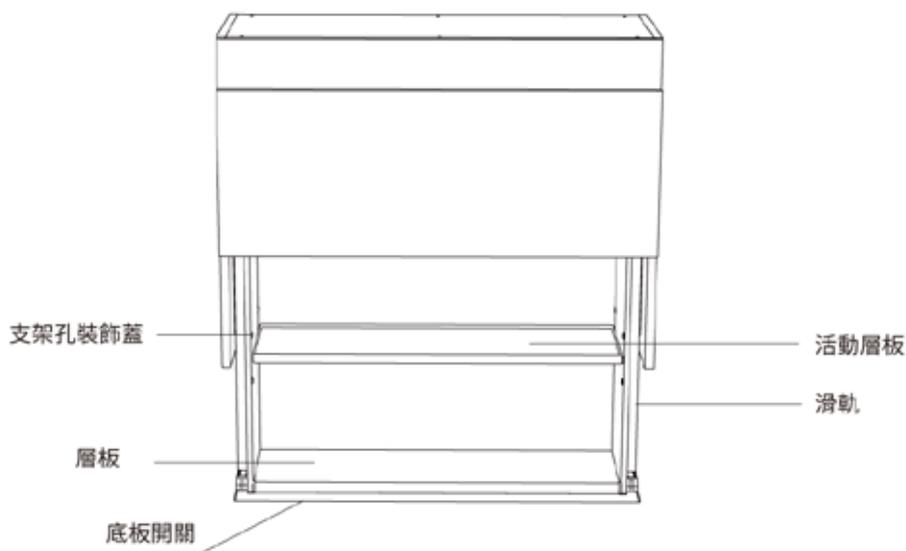

/ 特色 /

- 附 LED 燈，下降時燈會自動開啟或長按底板 3 秒手動啟閉
- 創新連動上移門設計，上升、下降可隨時啟動停止
- 浮動板觸控設計，100% 全觸控，機械式微動開關
- 155g 輕觸回彈，碰撞物體啟動防撞保護，自動懸停
- 貼心設計清潔模式，避免觸發開關
- 停電無須擔心，可透過上翻門板取物
- 5 萬次使用壽命
- 榮獲 IF DESIGN AWARD 2023 / RED DOT DESIGN AWARD 2023 / 美國 IDEA 國際卓越設計獎 2023

/ 規格 /

- 櫃體尺寸：
 - 寬 900* 高 700* 深 350mm
(門片需自備：寬 897* 高 347* 厚 18mm *2 片)
 - 寬 800* 高 700* 深 350mm
(門片需自備：寬 797* 高 347* 厚 18mm *2 片)
 - 寬 600* 高 700* 深 350mm
(門片需自備：寬 597* 高 347* 厚 18mm *2 片)
- 門板厚度：18mm
- 電壓：100-240V，50/60Hz
- 最大功率：48W
- 燈帶色溫：4000K
- 載重：20kg

/ 五金內容物 /



DDANCO 電動升降碗盤櫃



訂貨編號	品名規格
FA.02.1001	電動升降碗盤櫃
	▪ 適用櫃體尺寸: W900*H700*D350mm(不含門片)
FA.02.1002	電動升降碗盤櫃
	▪ 適用櫃體尺寸: W800*H700*D350mm(不含門片)


/ 特色 /

- 附 LED 燈，下降時燈會自動開啟或長按底板 3 秒手動關閉
- 創新連動上移門設計，上升、下降可隨時啟動停止
- 浮動板觸控設計，100% 全觸控，機械式微動開關
- 155g 輕觸回彈，碰撞物體啟動防撞保護，自動懸停
- 貼心設計清潔模式，避免觸發開關
- 停電無須擔心，可透過上翻門板取物
- 5 萬次使用壽命
- 榮獲 IF DESIGN AWARD 2023 / RED DOT DESIGN AWARD 2023 / 美國 IDEA 國際卓越設計獎 2023

/ 規格 /

- 櫃體尺寸：
寬 900* 高 700* 深 350mm
(門片需自備：寬 897* 高 347* 厚 18mm *2 片)
- 寬 800* 高 700* 深 350mm
(門片需自備：寬 797* 高 347* 厚 18mm *2 片)
- 門板厚度：18mm
- 電壓：100-240V，50/60Hz
- 最大功率：48W
- 燈帶色溫：4000K
- 載重：20kg


/ 產品示意圖 /

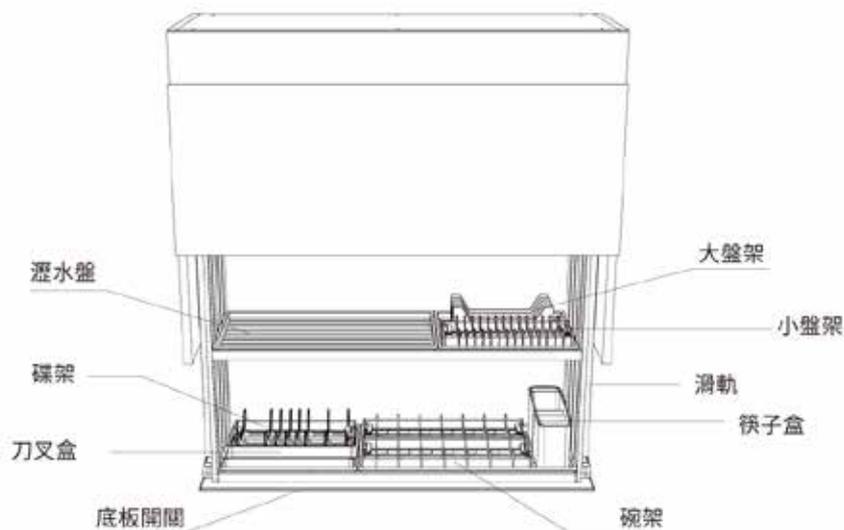


/ 五金內容物 /



/ 產品尺寸圖 /

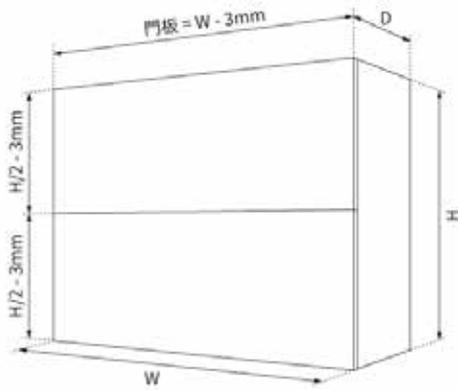


- 櫃體寬度 W
- 櫃體高度 H
- 櫃體深度 D=350mm(不含門片)

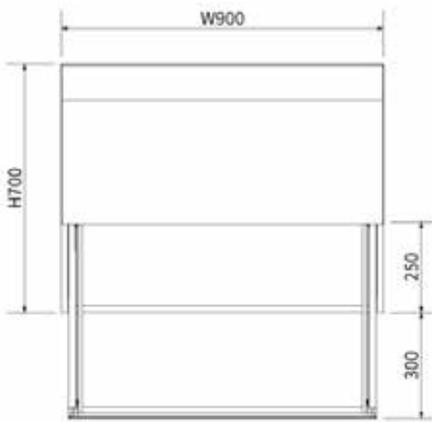


/ 安裝尺寸圖 /

可使用卡紙安裝

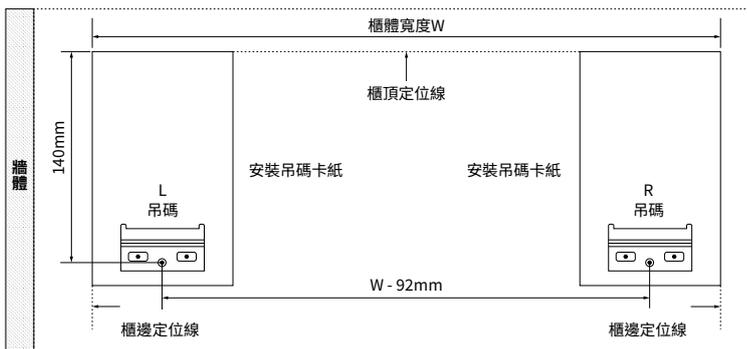


螺絲孔深度 $\geq 80\text{ mm}$ ，角度向下約 5° (6顆螺絲要打齊，保持掛片與牆面貼平)

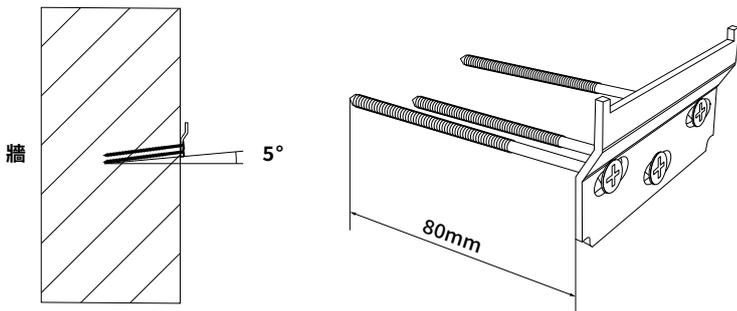


/ 安裝示意圖 /


1.

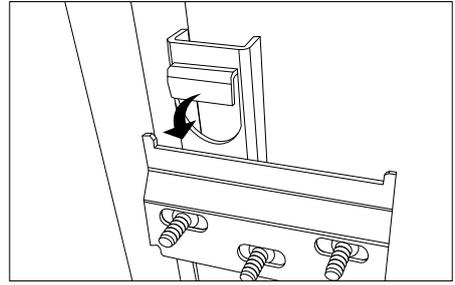


2.

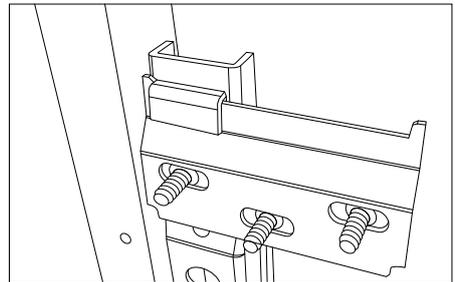

3. 調節吊碼

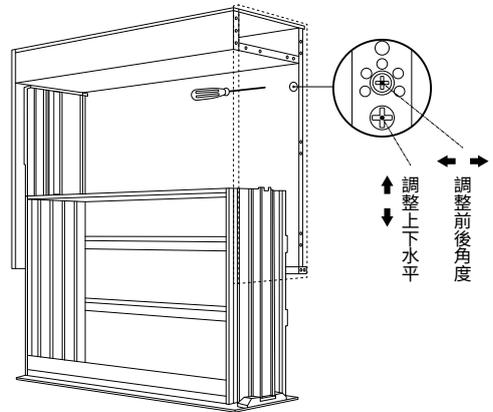

4. 驗收標準

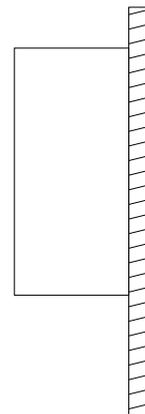

/ 使用方法及功能描述 /

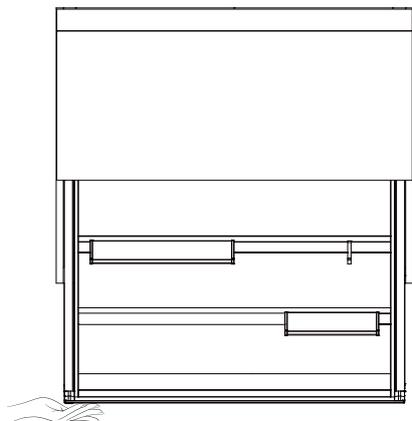


圖 1

1. 開關方式：

如圖 1 所示，觸碰底部開關板（整個底部都可以觸發），按壓觸發微動開關後鬆手，蜂鳴器發出一聲滴，升降架自動下降至底部或上升到頂部，也可中途觸碰開關板控制下降 / 停止 / 上升。

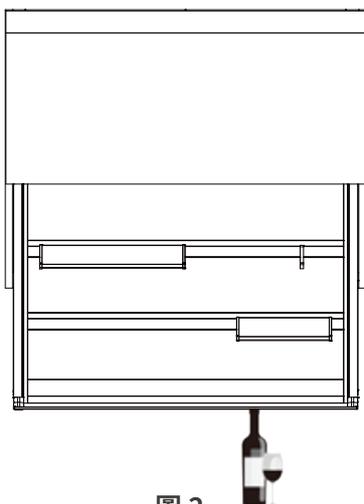


圖 2

2. 下降防撞保護：

如圖 2 所示，在下降過程中如下方有物體觸碰到底板，將會觸發開關，升降架立即反向上升 20 毫米左右，避免壓壞下方物體。

3. 清潔模式 / 燈光控制：

(1) 如圖 2 所示，長按底板 6 秒，聽到有蜂鳴器長鳴一聲，燈亮滅各一次方可鎖定升降機，暫停上升和下降功能。相同操作，也可解鎖。在清潔時，此功能可避免觸發開關（操作過程中燈亮滅各一次，是為聾啞人群考慮的貼心設計）

(2) 如圖 2 所示，長按底板 3 秒，燈光可開啟或關閉（此時升降機不會鎖定。）

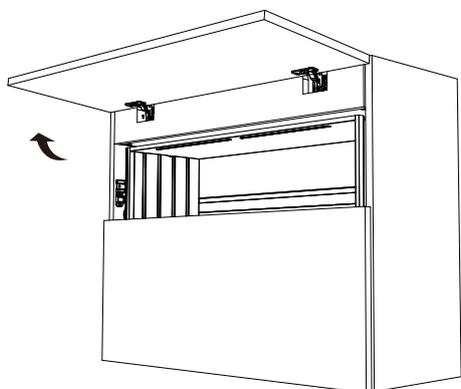


圖 3

4. 停電使用模式：

如圖 3 所示，如果出現停電的情況，導致升降櫃無法降下，可打開上翻門板，方便拿取物品。

— 玻璃緩衝側拉 —



— 薄型緩衝側拉 —



DDANCO 薄型緩衝側拉



/ 特色 /

- 不分左右、輕鬆取物
- 無需工具即可快速拆裝抽屜
- 可 3D 調整
- 產品皆附底背板
- 櫃寬 150/200 有附 AGOFORM 止滑墊
- 櫃寬 300 有附調味隔瓶架


/ 規格 /

- 櫃寬：150、200、300
- 載重：40kg
- 顏色：鐵灰色


訂貨編號	品名規格
FA.03.0701	櫃寬：150；鐵灰
FA.03.0702	櫃寬：200；鐵灰
FA.03.0703	櫃寬：300；鐵灰（附調味瓶架）
加購配件	
FA.06.0101	磁鐵分隔片方形；鐵灰

/ 五金內容物 /


- 櫃寬 150/200

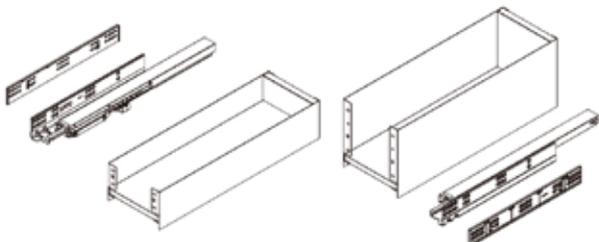


- 櫃寬 300

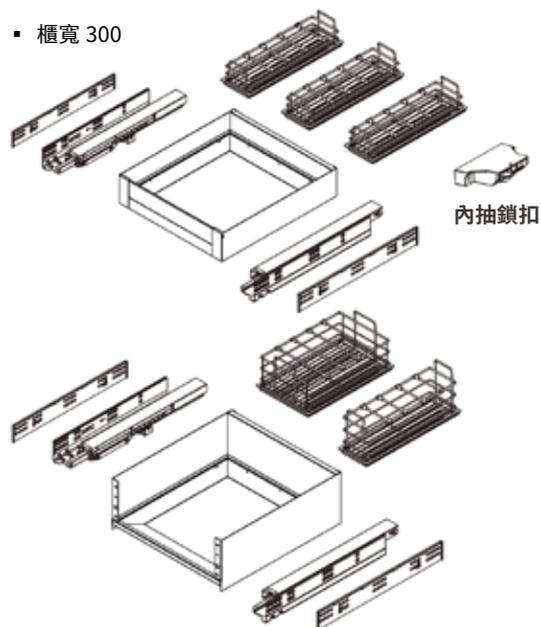

/ 安裝尺寸圖 - 150/200 /

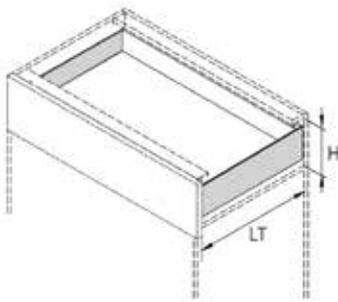


LT = 櫃內深度
 最小櫃內深度 = 453mm
 H = 櫃內高度
 H (上抽屜) = 198mm
 H (下抽屜) = 273mm

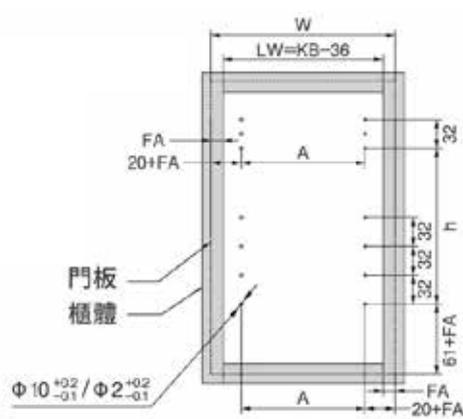


A	櫃寬(KB)
74	150
124	200

LW = 櫃內寬度
 FA = 覆蓋寬度 = (W-LW)/2
 W = 門板寬度
 h = 上下滑軌固定孔距離

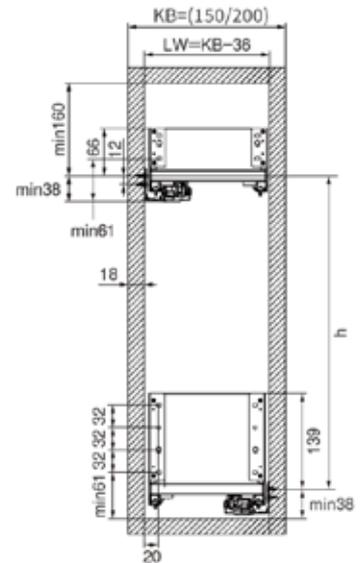


LW = 櫃內寬度
 KB = 櫃寬
 h = 上下滑軌固定孔距離


/ 安裝尺寸圖 - 300 /

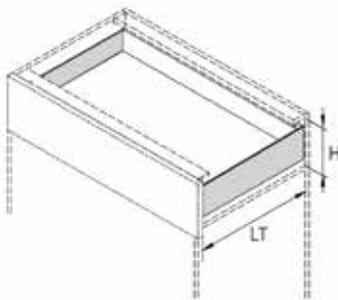


LT = 櫃內深度
 最小櫃內深度 = 453mm
 H = 櫃內高度
 H (上抽屜) = 198mm
 H (下抽屜) = 273mm

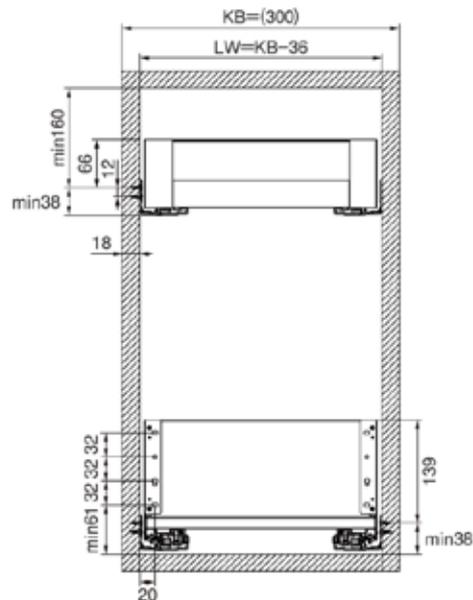

LW = 櫃內寬度
 KB = 櫃寬

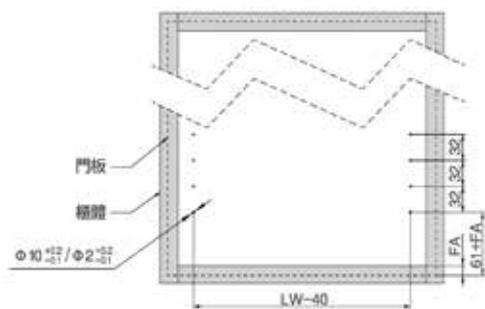

LW = 櫃內寬度
 FA = 覆蓋寬度

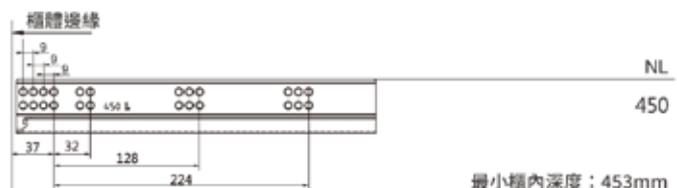

最小櫃內深度：453mm

DDANCO 玻璃緩衝側拉



/ 特色 /

- 不分左右、輕鬆取物
- 無需工具即可快速拆裝抽屜
- 可 3D 調整
- 產品皆附底背板
- 櫃寬 150/200 有附 AGOFORM 止滑墊
- 櫃寬 300 有附調味隔瓶架


/ 規格 /

- 櫃寬：150、200、300
- 載重：40kg
- 顏色：鐵灰色


訂貨編號	品名規格
FA.03.0801	櫃寬：150；鐵灰
FA.03.0802	櫃寬：200；鐵灰
FA.03.0803	櫃寬：300；鐵灰 (附調味瓶架)
加購配件	
FA.06.0101	磁鐵分隔片方形；鐵灰

/ 五金內容物 /


- 櫃寬 150/200

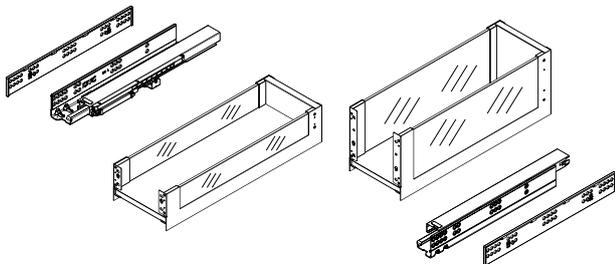


- 櫃寬 300

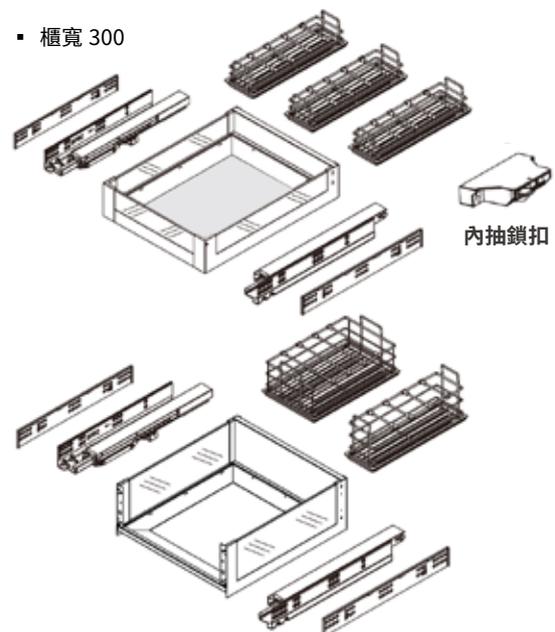

/ 安裝尺寸圖 - 150/200 /

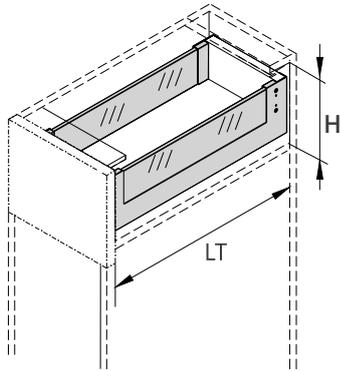


LT = 櫃內深度
 最小櫃內深度 = 453mm
 H = 櫃內高度
 H (上抽屜) = 198mm
 H (下抽屜) = 273mm

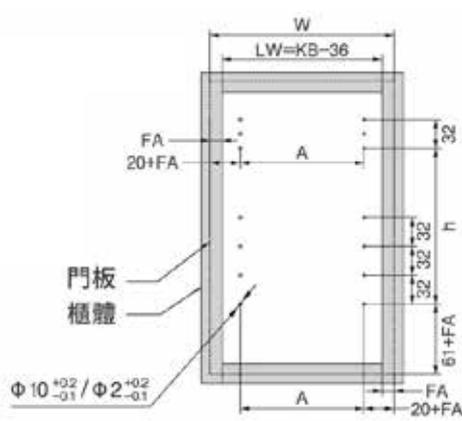


A	櫃寬(KB)
74	150
124	200

LW = 櫃內寬度
 FA = 覆蓋寬度 = (W-LW)/2
 W = 門板寬度
 h = 上下滑軌固定孔距離

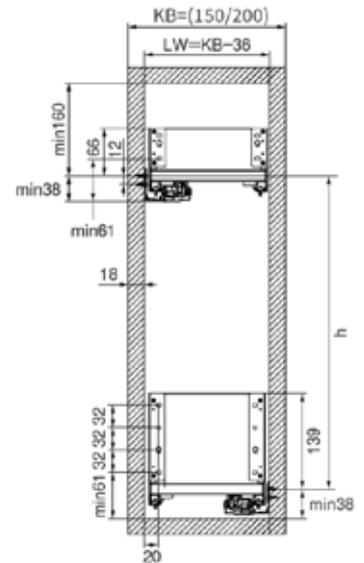


LW = 櫃內寬度
 KB = 櫃寬
 h = 上下滑軌固定孔距離


/ 安裝尺寸圖 - 300 /

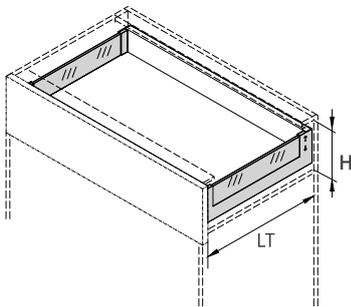


LT = 櫃內深度
 最小櫃內深度 = 453mm
 H = 櫃內高度
 H (上抽屜) = 198mm
 H (下抽屜) = 273mm

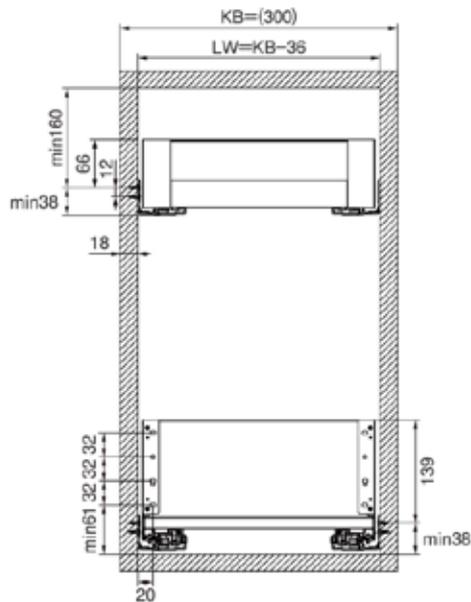

LW = 櫃內寬度
 KB = 櫃寬

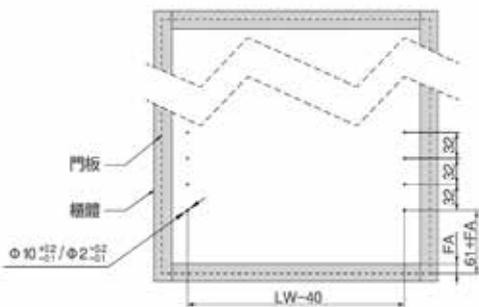

LW = 櫃內寬度
 FA = 覆蓋寬度

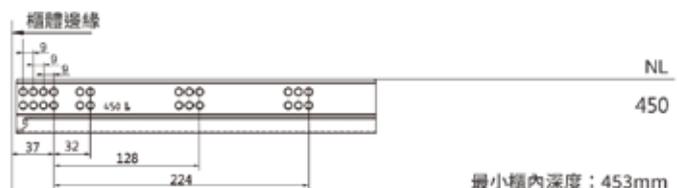

版本說明

此產品目錄版權為本公司擁有；
未經事先書面允許，禁止使用任
何方式翻印其中任何一部份或
全部內容，違反必究。

本保留以後進一步技術更改的
權利，對印刷或其他錯誤，本公
司不作特別提醒。

騰泰國際有限公司
2024 年 1 月初刷




騰泰國際五金有限公司

teng tai international co., ltd.

Tel (02)8970-1386 Fax (02)89702455

公司地址 | 新北市樹林區佳園路三段 101 巷 120 號
概念樣品間 (新北) | 新北市樹林區佳園路三段 101 巷 101 號
概念樣品間 (台中) | 台中市潭子區大豐路一段 308 號
Copyright © 2024-01. All Rights Reserved.

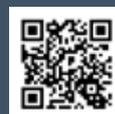

騰泰官網



騰泰 LINE